



MANUAL - GUÍA - GUIDE

ALL IN ONE

ALL IN ONE
ALL IN ONE



GAIA
POLE



SUMÁRIO | SUMMARY | RESUMEN

VERSÃO PORTUGUÊS	3
- Informações Gerais	3
- Instruções	4
- Avisos	5
- Instalação	6
- Modo Articulado	12
- Guardar ao Teto	14
- Modo Estático e Giratório	15
- Perguntas Frequentes	16
- Erros de Instalação	17
ENGLISH VERSION	18
- General Information	18
- Instructions	19
- Cautions	19
- Installation	20
- Articulated Mode	26
- Roof Pole	28
- Static and Spinning Mode	29
- FAQ	30
- Good to Know	31
VERSIÓN EN ESPAÑOL	33
- Información General	33
- Instrucciones	34
- Advertencias	35
- Instalación	36
- Modo Articulado	42
- Almacenar en el Techo	44
- Modos Estático y de Giro	45
- Preguntas Frecuentes	46
- Errores Destalación	47

VERSÃO PORTUGUÊS

INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por comprar uma barra Gaia Pole. Nossa equipe de engenharia dedica muito tempo pesquisando, projetando e desenvolvendo nossos poles. Desejamos que a barra Gaia Pole seja o melhor pole do mercado, por isso críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Entre em contato conosco se você tiver quaisquer comentários ou sugestões de como melhorar nossos produtos.

Para usar o seu pole com toda **SEGURANÇA** e extrair o melhor rendimento dele, é extremamente importante que você **LEIA** totalmente este manual de instruções e, o mais importante, entenda-o!

Se você tiver alguma dúvida, antes de montar, instalar ou usar seu pole Gaia Pole, envie um e-mail para atendimento@gaiapole.com e solicite suporte técnico.



1 - INSTRUÇÕES

NÃO RETIRE DA EMBALAGEM E NÃO USE A BARRA GAIA POLE, se tiver alguma dúvida sobre como montá-la ou como usá-la. Como a barra é usada em circunstâncias fora do controle direto da Gaia Pole, seus distribuidores, vendedores ou quaisquer outras pessoas ou empresas associadas não podem ser responsabilizados por qualquer acidente, ferimento ao usuário ou a terceiros ou danos à propriedade. Isso não exclui seus direitos normais de consumidor. Em caso de dúvida, pergunte antes de usar o pole. Siga as instruções simples, porém explícitas neste manual, para obter os melhores resultados da sua barra Gaia Pole.

Este manual apresenta as instruções de utilização das barras Gaia Pole. Apresentamos neste manual apenas os casos mais comuns de mau uso. Há uma série de abusos e erros possíveis em cada equipamento, que são impossíveis de enumerar, sendo assim, este manual citará apenas os mais comuns.

2 - AVISOS

A Gaia Pole não se responsabiliza por quaisquer danos gerados a pessoas ou materiais resultantes por mau uso dos nossos produtos, instalação incorreta e falta de manutenção.


A instalação de qualquer barra pode gerar dano no chão e no teto. As barras fixadas sob pressão não são diferentes. Portanto, ao remover a sua barra, é possível que encontre alguma marca, arranhão ou afundamento no local onde a barra estava.

Para a instalação da sua barra Gaia Pole é necessário:

- ✔ Teto e chão rígidos e paralelos. Jamais instale seu pole em superfícies inclinadas, isso poderá oferecer risco a sua segurança e afetar o sistema de giro dos poles.
- ✔ Superfícies homogêneas e regulares.
- ✔ Evite instalar sobre fugas e junções de pisos.

PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO

1. Os prolongadores e conectores estão encaixados uns aos outros para melhor acomodação no estojo, separe todas as peças e as disponha no chão seguindo a imagem.

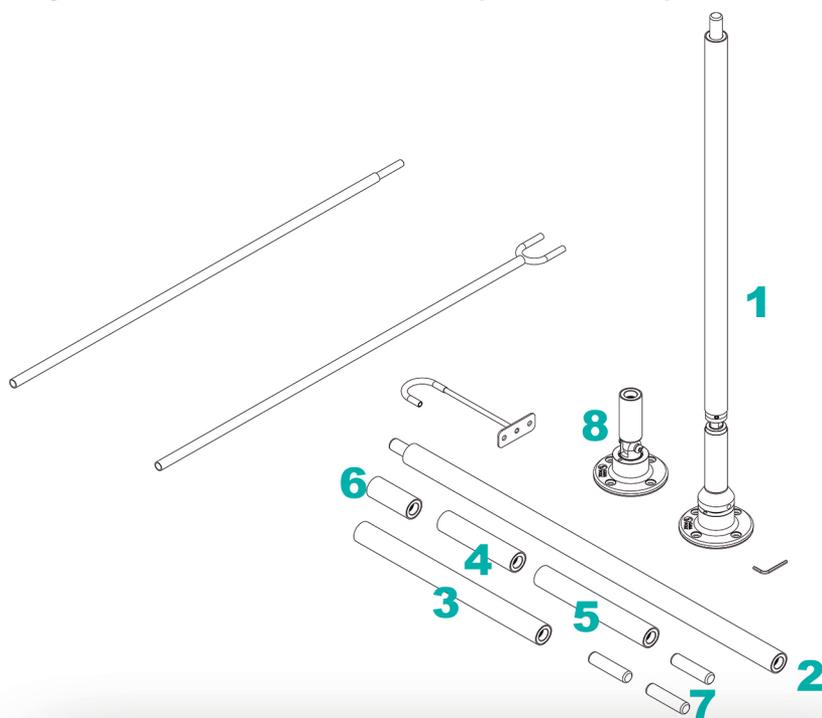


Atenção: As partes são lubrificadas com vaselina para facilitar o encaixe e remoção.


2. Utilizando a tabela de medidas, escolha o prolongador ou prolongadores necessários para alcançar a altura do seu imóvel.

TABELA DE MEDIDAS


MARGEM ALTURA	MONTAGEM
A) 2,00m - 2,10m	1 + 3 + 6 + 7 + 8
B) 2,10m - 2,20m	1 + 3 + 5 + 7 + 8
C) 2,20m - 2,30m	1 + 3 + 4 + 7 + 8
D) 2,30m - 2,40m	1 + 3 + 4 + 7 + 6 + 7 + 8
E) 2,40m - 2,50m	1 + 3 + 4 + 7 + 5 + 7 + 8
F) 2,50m - 2,60m	1 + 2 + 6 + 7 + 8
G) 2,60m - 2,70m	1 + 2 + 5 + 7 + 8
H) 2,70m - 2,80m	1 + 2 + 4 + 7 + 8
I) 2,80m - 2,90m	1 + 2 + 3 + 7 + 8
J) 2,90m - 3,00m	1 + 2 + 3 + 7 + 6 + 7 + 8
K) 3,00m - 3,10m	1 + 2 + 3 + 7 + 5 + 7 + 8
L) 3,10m - 3,20m	1 + 2 + 3 + 7 + 4 + 7 + 8
M) 3,20m - 3,30m	1 + 2 + 3 + 7 + 4 + 6 + 7 + 8
N) 3,30m - 3,40m	1 + 2 + 3 + 7 + 4 + 5 + 7 + 8

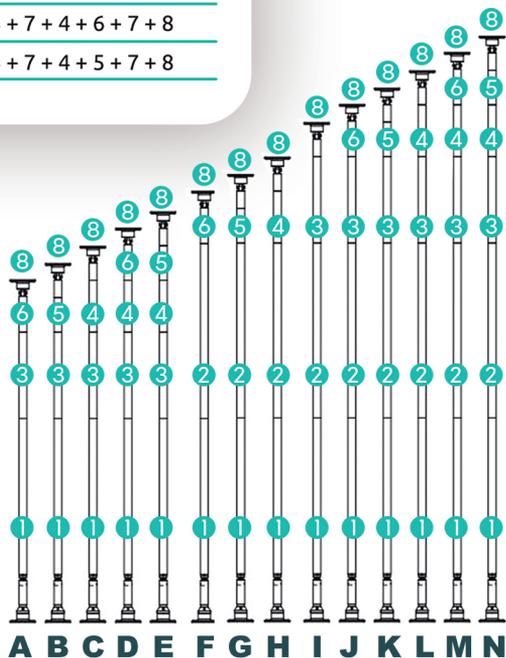


3. Encaixe a peça 2 na peça 1.



4. Faça a montagem dos demais prolongadores e conectores que você selecionou.

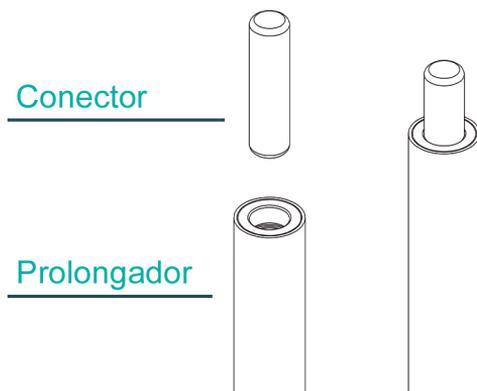

5. Por fim, encaixe a peça 8.

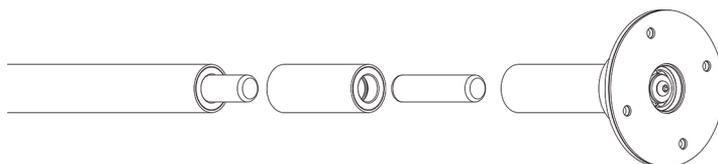


6. Posicione a barra na vertical.




Se você escolheu os componentes corretos, a distância entre a base superior e o teto estará variando entre 2 e 10cm.

7. Abra a capa de proteção da rosca, girando-a em sentido horário.

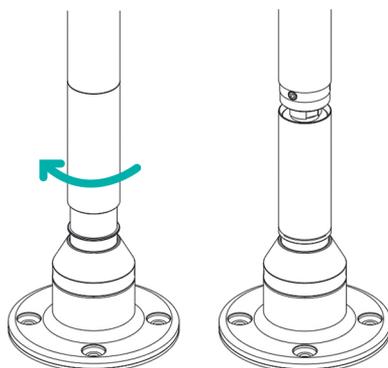

8. Com auxílio da chave allen número 4, afrouxe os 3 parafusos internos da lateral.

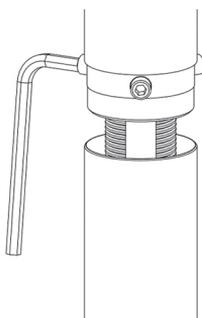

9. Posicione seu pole perfeitamente na vertical.

10. Em pé, de frente para o pole, gire-o em sentido anti-horário até encostar no teto.

(Utilizar a peça 1 para esse movimento)

11. Verifique o alinhamento. Somente depois que seu pole estiver perfeitamente na vertical, continue.


12. Continue girando até que seu pole fique instalado por pressão entre o chão e o teto.




Após a base superior estar bem apoiada no teto, 1,5 volta da rosca é o suficiente para seu pole ficar instalado de maneira segura.

Por medo, é comum o usuário continuar apertando. Esse processo não irá danificar sua barra, contudo, quanto maior a pressão de instalação, mais pesado ficará o modo giratório do seu pole.


13. Alinhe perfeitamente os 3 parafusos com a parte lisa (sem rosca) do eixo.

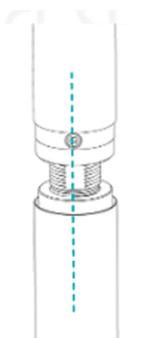

14. Com auxílio da chave allen, aperte os 3 parafusos utilizando a chave no sentido que você consiga imprimir maior força de aperto.

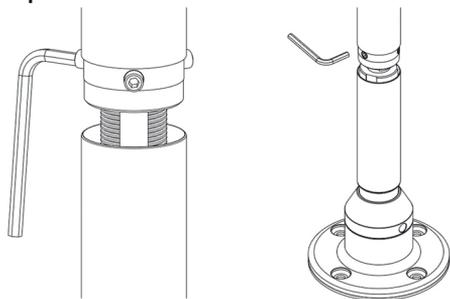

15. Suba e rosqueie a capa de proteção no sentido anti-horário até estar completamente fechada. Não é necessário apertá-la.

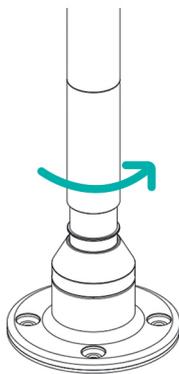


16. Seu pole está instalado e pronto para uso.

17. Em pé em frente ao pole, faça movimentos bruscos para testar a segurança da instalação.

18. Para desinstalar e armazenar a sua barra siga os passos de forma inversa.


MODO ARTICULADO

Sua barra **ALL IN ONE** também poderá ser utilizada como barra articulada. Assim sendo, dentro do estojo você também encontrará a haste para içamento, gancho e parafusos para fixação da base superior e do gancho no teto.

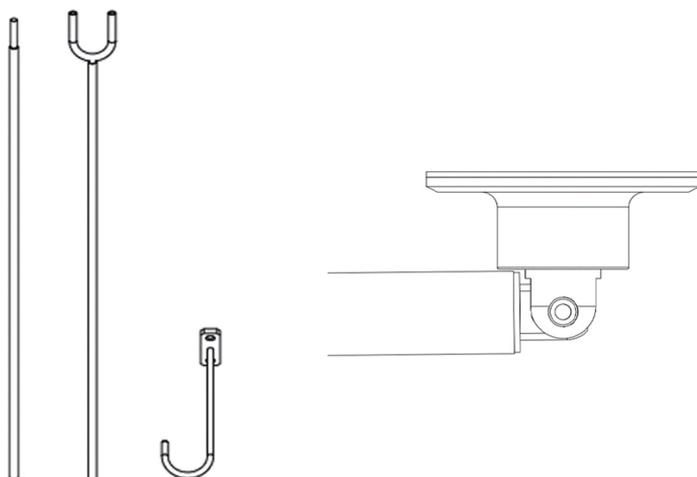

Você receberá seu pole com a articulação travada, então caso deseje utilizá-lo como barra articulada, será necessário primeiramente soltar o parafuso passante que está montado no fundo da base superior e também parafusar o gancho e a base superior no teto.

Utilize a chave allen número 5 para soltar o parafuso e liberar a articulação.

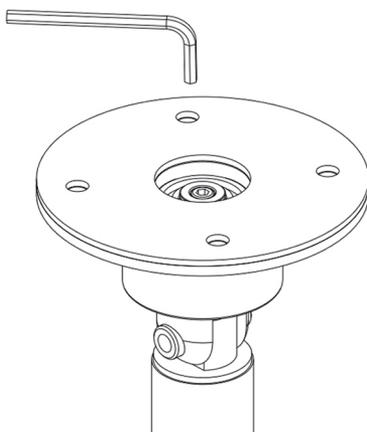

Para utilizar o pole como barra Articulada, siga o passo a passo de instalação:

- a.** Libere a articulação.
- b.** Parafuse a base superior (articulada) no teto, utilize broca 10mm para fazer os furos.
- c.** Parafuse o gancho de descanso na posição desejada em qualquer posição nos 360° em torno do pole e a uma distância de pelo menos 2,0m.




- d.** Siga as instruções a partir da etapa 8.

COMO RECOLHER SUA BARRA NO TETO

Para recolher a barra o usuário deverá levantar com a mão a barra até a altura da cintura, colocando pressão contra a barra de modo que mantenha os conectores juntos.


Quando a barra chegar na altura da cintura o usuário poderá engatar a haste de içamento e levar a barra até o gancho. Muito cuidado neste momento pois se for aplicada força contra os conectores a barra poderá se desconectar dos prolongadores. Armazene a barra como na imagem.

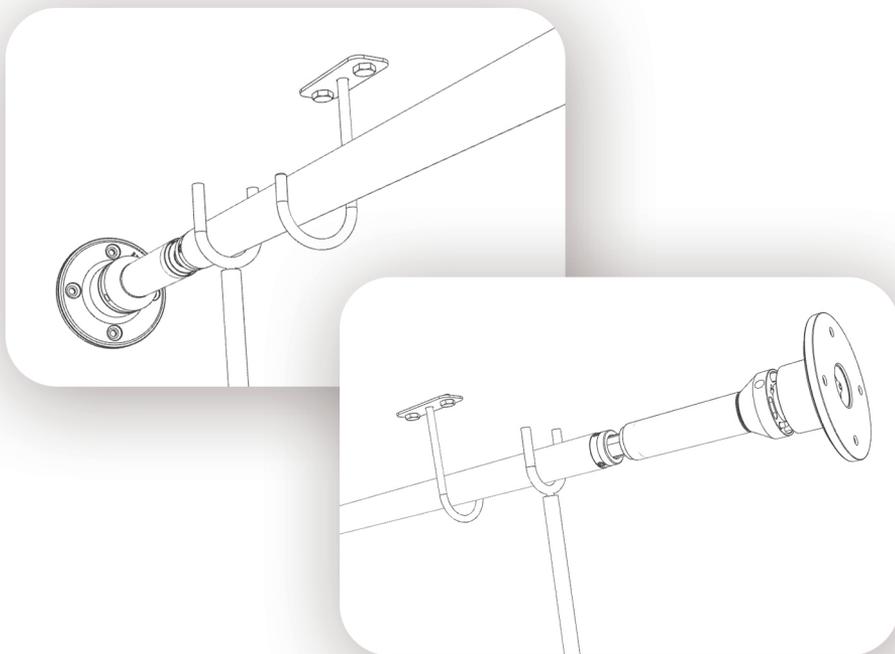


ALTERNANDO ENTRE OS MODOS ESTÁTICO E GIRATÓRIO

Para liberar o giro do seu pole, simplesmente levante a trava.

ESTÁTICO

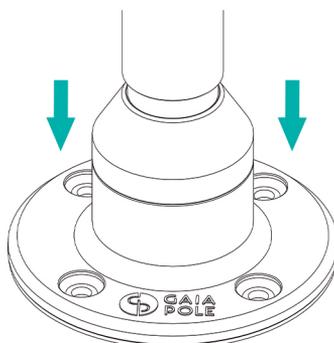

GIRATÓRIO

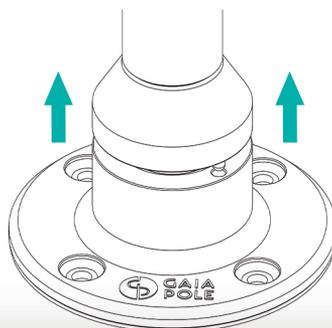

Caso seu pole não esteja girando de forma homogênea, ou seja, ele cria um efeito mola ou resistência ao giro em determinado ponto, isso é indicador de que ele não está perfeitamente na vertical ou ainda chão e tetos podem não ser paralelos.

Nesse caso recomenda-se desinstalá-lo e realizar a instalação novamente, ficando atento ao alinhamento vertical. Para travá-lo (modo estático) faça o processo contrário, descendo a trava.

PERGUNTAS FREQUENTES

1 - O que devo utilizar para limpar meu pole?

Você deverá utilizar álcool 92°, álcool isopropílico ou álcool de posto (Etanol) e uma flanela limpa.

2 - Posso deixar a barra instalada por pressão por tempo indeterminado?

Pode, isso não irá danificar a barra. Porém recomendamos instalar e remover pelo menos a cada 15 dias para evitar que os componentes oxidem com umidade. Também é recomendável conferir a pressão de instalação antes de utilizar, pois a pressão de instalação varia em função da dilatação ou contração térmica da barra por influência da temperatura ambiente.

3 - É necessário lubrificar a barra?

Sugerimos uma lubrificação anual com desengripante (WD40) nas duas bases. Esse período pode ser reduzido se a barra estiver instalada em local com muita umidade ou maresia.

4 - Posso instalar minha barra em carpete?

Pode instalar a barra em carpete, piso laminado, vinílico, taco ou qualquer outro revestimento.

5 - Posso instalar minha barra em forro de gesso, pvc, isopor ou madeira?

Não. As barra devem ser instaladas entre duas superfícies rígidas. Conheça nossas soluções estruturais para locais com esse tipo de forro.

6 - Minha barra pode ser instalada em local aberto, exposto a intempéries?

Não. Sua barra possui rolamentos e componentes que não podem receber água.

7 - Quantos quilos a barra suporta?

Todos os nossos poles são dimensionados para 120Kg de carga dinâmica.

8 - Minha barra é de pressão, posso parafusa-la no chão e no teto?

Pode, as bases da sua barra possuem furações para parafusar caso você deseje. Você deverá utilizar parafusos 5/16 x 50mm e buchas 10mm. **ATENÇÃO:** As barras desmontáveis mesmo parafusadas, deverão ser instaladas por pressão, caso contrário as partes irão girar em falso nas uniões.

PRINCIPAIS ERROS DE INSTALAÇÃO

BARRAS LINHA QUICK LOCK

1 - Barra soltando durante o uso (perdendo a pressão)

- ✘ Causa: Barra instalada com pouca pressão.
- ✔ Solução: Refazer a instalação e colocar um pouco mais de pressão.

2 - Parafusos laterais não entram totalmente e a capinha de proteção não fecha

- ✘ Causa: Parafusos apertados fora da posição.
- ✔ Solução: Reposicionar os parafusos alinhados com a parte fresada (lisa) do eixo.

3 - Barra com giro pesado

- ✘ Causa: Excesso de pressão na instalação.
- ✔ Solução: Refazer a instalação alinhando e aplicando a pressão de no máximo 1,5 volta no eixo. Isso será o suficiente para a barra ficar instalada com segurança e ter um giro mais fluido. Vale destacar que barras instaladas por pressão não giram livre ao toque, como acontece nas barras parafusadas. É uma característica das barras, devido a pressão de instalação. Contudo quando você sobe na barra ela deve girar normalmente, exceto quando a barra está instalada com muita pressão.

4 - Giro com "efeito mola", ou seja, fica pesado em determinado ponto do giro.

- ✘ Causa: Desalinhamentos. Barra não está perfeitamente na vertical ou chão e tetos não são paralelos.
- ✔ Solução: Refazer a instalação e observar o alinhamento do pole.